

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：◎ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

警告

	電源ケーブルは、必ず本製品付属ものを使用してください。 付属品以外の電源ケーブルでは、電圧や端子の相性が異なることがあるため、発煙や発火、本製品の故障の原因となる恐れがあります。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本体やケーブルの上に物を置かないでください。 故障や火災の原因となることがあります。
	故障した状態（画面に何も表示されないなど）で使用しないでください。 そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。
	ケーブル類を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。
	落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。
	本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源ケーブルがACコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、故障や感電の原因となります。

注意

	液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
	ゴムやビニル製品を長時間接触させておかないでください。 本製品の表面が変質したり、はげたり、ゴムやビニルが付着してとれなくなることがあります。

液晶ディスプレイについて

万一、液晶パネルが破損し、内部の液状の物質が皮膚に付着したときは、流水で15分以上洗浄し、念のため医師に相談することをおすすめします。目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、必ず医師に相談してください。液晶パネル内部には、刺激性物質が含まれています。

使用するとき

	シャープペンシルや鉛筆など先のとがったものに注意してください。 液晶パネルに先のとがったものや硬いものを当てたりこすったりすると、傷がついたり割れたりすることがあります。また、長い爪も液晶パネルの損傷の原因となりますので、注意してください。
	水分はすぐに拭き取ってください。 水漬や噴霧などの水分が付着したまま長時間放置しないでください。液晶パネルの変形や退色の原因となります。
	長時間、連続してディスプレイを見続けしないでください。目の疲労防止のため、適度に休憩を取りながら使用してください。
	液晶パネルの表面は傷つきやすいため、むやみに触れたり、こすったり、たたいたりしないでください。
	パソコンの電源スイッチがONになったままの状態、ディスプレイケーブルのコネクタを抜き差ししないでください。また、使用中はコネクタが抜けないように、必ずコネクタのネジで固定してください。

お手入れ

	液晶パネルを乾拭きしないでください。 液晶パネルが汚れたときは、柔らかい布やガーゼに無水アルコール（イソプロピルアルコール）を含ませて、軽く拭いてください。
	溶剤を使用しないでください。 液晶パネルをベンジンやシンナーなどの溶剤や水などで拭かないでください。液晶パネルが溶けたり、退色の原因となります。
	お手入れの際はパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 お手入れの前に、必ず本製品を接続したパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。感電の危険があります。
	液晶パネルに無理な力が加わらないように注意してください。 液晶パネルに圧力が加わると、その部分の表示が歪みます。これは、ガラス板面に注入した液晶の配光が乱れるためです。強い圧力をかけると、乱れた配光が元に戻らない場合があります。

使用環境

	直射日光、高温・多湿に注意してください。 直射日光が当たる場所や周囲の温度が35℃を超えるような場所、極端に湿度が高い場所では使用しないでください。液晶パネルの劣化や表面のはげれ、気泡が発生するなどの原因となります。
	使用条件を守って使ってください。 温度（10～35℃）・湿度（結露なきこと）の使用条件内でご使用ください。使用条件外で使用すると、寿命や劣化を早めたり、表示品質の劣化（しみ、汚れなど）の原因となります。
	低温に注意してください。 室温が10℃以下になる場所で使用すると、表示品質が低下したり、気泡が発生するなどの原因となります。また、液晶の特性が変化して元に戻らなくなることがあります。
	急激な温度変化に注意してください。 動作中の急激な温度変化は、故障の原因となります。
	次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、故障の原因となります。 ・強い磁界が発生するところ………故障の原因となります。 ・静電気が発生するところ………故障の原因となります。 ・振動が発生するところ………けが、故障、破損の原因となります。 ・不安定なところ………転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ……故障や変形の原因となります。 ・漏電の危険があるところ………故障や感電の原因となります。

長期間使用しないとき

	直射日光が当たらない暗い場所に保管してください。 長期間使用しないときは梱包し、直射日光や蛍光灯の光が当たらない暗い場所に保管してください。また、低温・高湿、多湿の場所は避けてください。
--	---

本製品の廃棄方法について

	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
--	---

BUFFALO


FTD-G731AS マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□液晶ディスプレイ本体…………… 1台

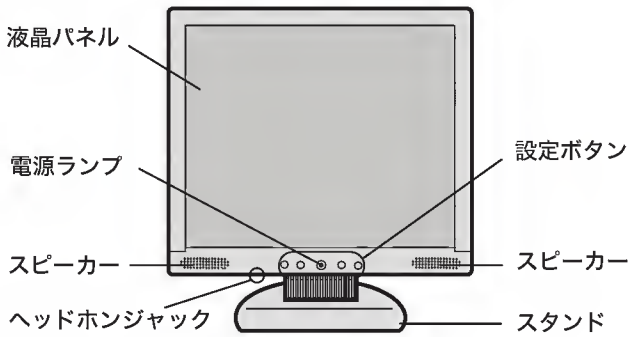

□ディスプレイケーブル…………… 1本
□ACコード…………… 1本
□スタンド…………… 1個
□ステレオケーブル(φ3.5mmジャック)…… 1本
□ユーティリティCD…………… 1枚
☑はじめにお読みください(本紙)…………… 1枚
□保証書、ユーザー登録はがき…………… 1枚

※ユーティリティCDには、本製品の電子マニュアルやプログラムが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項を記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


ステップ2 スタンドを取り付けよう

本製品は、出荷時にスタンドがはずれている状態で梱包されています。ご使用になる前に、本製品にスタンドを取り付けてください。

注意

- ・本製品を机の上などの安定した台の上に置いて作業してください。
- ・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布などを敷いてください。


図のように液晶ディスプレイ本体にスタンドを取り付けます。スタンドが固定されると、「カチッ」という音がします。

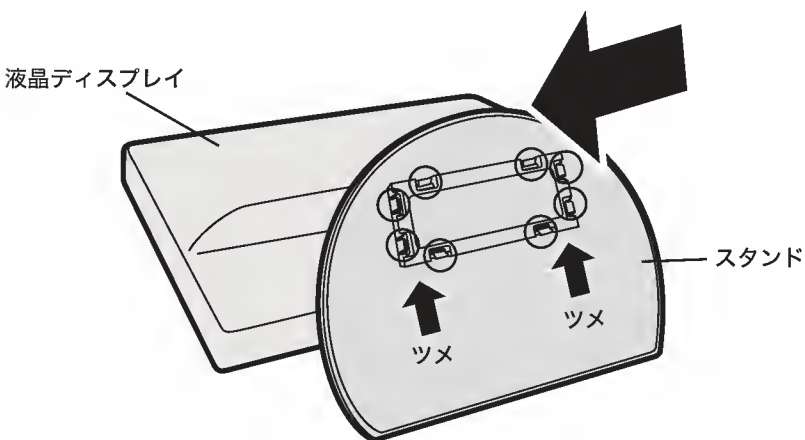

メモ スタンドの取り外し

本製品を箱に入れるときなど、スタンドを取り外す必要がある場合は、スタンドを固定しているツメ(8箇所)を矢印の方向にはずしてください。

- ・本製品を机などの安定した台の上に置いて作業してください。
- ・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布などを敷いてください。
- ・スタンドを固定しているツメは、非常に固くロックされています。取り外しの際にツメを破損しないようご注意ください。
- ・スタンドの取り外しは、必要な場合(購入時の箱に入れて輸送する場合など)のみ行ってください。何度も取り外すとツメの部分が破損する恐れがあります。

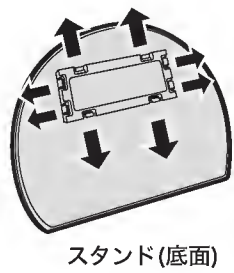


右上へつづく

ステップ3 パソコンに取り付けよう

注意


作業を行う前にパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。

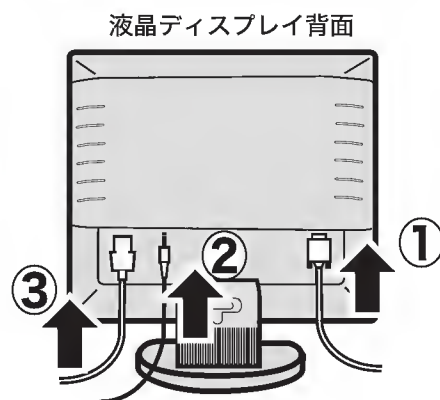

- 1 付属のディスプレイケーブルでパソコンと本製品を接続します。
※パソコンのコネクタがD-sub15ピン(3列)アナログRGBコネクタでないときは、市販の変換コネクタを別途用意してください。
- 2 付属のステレオケーブルを本製品とパソコンに接続します。
- 3 付属のACコードを本製品に接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

注意

感電防止および電磁界輻射低減のため、ACコードに付いているアース線は必ず接地してください。
アース線は電源プラグをつなぐ前に接地し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。
また、アース線がコンセントや他の電種に接触しないよう注意してください。故障の原因となります。

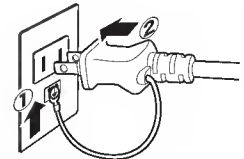


メモ

- 電源ONのとき本製品の電源ランプが緑色に点灯します。次の状態のときは、電源ランプがオレンジ色に点灯します。画像は表示されません。
 - ・パソコンから画像信号が入力されていないとき
 - ・本製品が対応していない画像信号が入力されているとき
 - ・サスペンドモードになっているときサスペンドモードは、キーを押したりマウスを動かすことで解除できます。

- 正面から見たときケーブルが隠れるよう図のように、ホルダーでケーブルを束ねることができます。

- ヘッドホンジャックに市販のヘッドホンを接続することもできます。大きな音量で長時間ヘッドホンを使用すると聴覚障害の原因となります。ご注意ください。設定ボタンを押すと音量調整画面が表示されます。

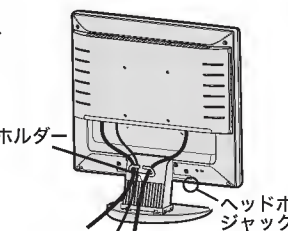

本製品の電源をONにしてからパソコンの電源スイッチをONにします。以上で接続は完了です。

設定ボタンについて

液晶ディスプレイ前面の設定ボタンには次のような機能が割り当てられています。

シンボル	機能
	EXIT
	OSDメニューを開く/閉じる、OSDサブメニューからメインメニューへ戻ります。OSDメニューが開いていないとき、自動調整をします。
	OSDメニュー画面でカーソルを左方向に移動します。OSDサブメニューで数値設定の変更(数値下増)を行います。OSDメニューが開いていないとき、解像度を調整します。MAX→USER(OSDメニュー設定画面)→ECO
	電源のON/OFFを行います。
	OSDメニュー画面でカーソルを右方向に移動します。OSDサブメニューで数値設定の変更(数値上増)を行います。OSDメニューが開いていないとき、音量の調整を行います。
MENU	OSDメニューを開きます。OSDメインメニューで選択されたOSDサブメニューを開きます。

※詳細な設定ができるOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューについて詳しくは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)を参照してください。

次ページへつづく

